

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Composez le numéro du service à la clientèle pour toute réclamation dans le cadre de cette garantie. Afin que nous puissions vous servir rapidement, veuillez avoir les numéros de modèle, série et type sous la main – ils sont indiqués dessous l'appareil.

MODÈLE : _____ TYPE : _____ SÉRIE : _____

N^{os} du service à la clientèle : 1 877 207-0923 (États-Unis) ou 1 877 556-0973 (Canada)
Gardez ces numéros dans un endroit sûr pour référence future !

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.walmart.com

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Que couvre votre garantie?

- Tout vice de matériau ou de fabrication.

Pendant combien de temps après l'achat initial?

- Deux ans.

Que ferons-nous?

- Nous vous en procureront un neuf.
- Si l'article est encore sous garantie mais n'est plus disponible, WAL-MART se réserve le droit de le remplacer par un article similaire de marque GE, de valeur égale ou supérieure.

Comment obtient-on le service prévu par la garantie?

- Conservez votre reçu de caisse.
- Emballez convenablement l'appareil. Utilisez, de préférence, la boîte et la matière d'emballage d'origine.
- Retournez le produit au magasin WAL-MART le plus proche ou bien appelez le service à la clientèle au 1 877 207-0923 (États-Unis) ou au 1 877 556-0973 (Canada).

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Les pièces soumises à l'usure, y compris mais sans s'y limiter pièces et récipients en verre, couteaux et passoirs, lames, joints d'étanchéité, embrayages, balais de moteur, agitateurs, et autres.
- L'emploi, commercial ou autre, non décrit dans les instructions écrites.
- L'endommagement attribuable à l'usage fautif, à l'usage abusif ou à la négligence, y compris l'observation de l'entretien courant préconisé dans les instructions du fabricant.

Comment influe la législation sur cette garantie?

- Cette garantie confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un État ou d'une province à l'autre.
- CETTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION LÉGALE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER.
- WAL-MART, GE ET LE FABRICANT DU PRODUIT DÉNIENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES MATÉRIELS OU POUR LES PERTES ACCESSOIRES DÉCOULANT DE L'EMPLOI DE CET APPAREIL. TOUTE RESPONSABILITÉ EST FORMELLEMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX PAYÉ À L'ACHAT, QUE LA RÉCLAMATION – QUELLE QUE SOIT LA MANIÈRE DONT ELLE AIT ÉTÉ INSTITUÉE – REPOSE SUR CONTRAT, COMPENSATION, GARANTIE, DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ STRICTE, OU AUTRE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISSENT D'EXCLURE OU DE LIMITER LES PERTES ACCESSOIRES OU INDIRECTES, DE SORTE QUE VOUS POUVEZ NE PAS ÊTRE ASSUJETTI AUX LIMITES OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS.

Que se passe-t-il si l'appareil a été acheté aux États-Unis, au Canada ou au Mexique et qu'un problème survient lors de son emploi dans un pays autre que le pays d'achat?

- La garantie n'est valide que dans le pays où l'appareil a été acheté et uniquement si la marche à suivre précisée pour la demande de réparation a été observée.


COMMERCIALISÉ AU CANADA PAR :

Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road, Mississauga,
(Ontario) L5N 1P9

Imprimé en Chine



Réchaud à deux plaques

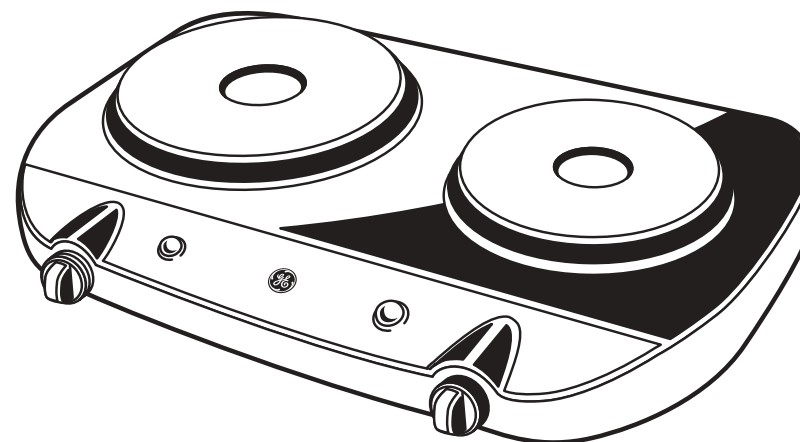

Numéro d'article

169062

UPC: 681131690621

**Pour la réparation du produit, appelez notre service à la clientèle
au 1 877 207-0923 (États-Unis) ou au 1 877 556-0973 (Canada)**



est une marque de commerce de la société General Electric, utilisée sous licence par Wal-Mart Stores, Inc., Bentonville, AR 72716.

9100430000128/169062

CONSIGNES IMPORTANTES

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes.
- Déplacez et soulevez le RÉCHAUD ÉLECTRIQUE en le tenant par ses côtés et ceci, uniquement quand il est totalement froid.
- Pour vous protéger du choc électrique, n'immergez jamais le cordon, la fiche ou le corps du réchaud dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Redoublez de vigilance quand tout appareil est utilisé par des enfants ou bien en leur présence.
- Ne laissez pas un appareil sans surveillance durant son utilisation.
- Débranchez l'appareil entre utilisations et avant de le nettoyer. Laissez-le totalement refroidir avant de monter ou de démonter toute pièce.
- Ne vous servez pas d'un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé, qui a mal fonctionné ou a été abîmé de quelque façon. Entrez en rapport avec le service à la clientèle de Rival (voyez la garantie) pour le retourner afin qu'il soit examiné, réparé ou réglé s'il y a lieu.
- L'emploi d'accessoires qui ne sont pas spécialement conseillés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles.
- Ne vous servez pas de l'appareil à l'air libre.
- Ne laissez pas pendre le cordon au bord du plan de travail et veillez à ce qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez l'appareil ni sur ni à proximité d'un foyer (électrique ou à gaz) chaud, et ne le mettez pas non plus dans un four chaud.
- Agissez prudemment quand vous retirez du réchaud tout ustensile de cuisine qui contient de l'huile chaude ou un autre liquide chaud.
- N'employez l'appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné. Cet appareil est uniquement destiné à l'emploi domestique.
- Pour le débrancher, réglez les boutons de commande à l'arrêt (OFF) puis tirez la fiche hors de la prise de courant.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil ne convient qu'à l'**USAGE DOMESTIQUE**.

Ne contient pas de pièces que puisse réparer l'utilisateur. Ne tentez pas de réparer cet appareil.

Afin de protéger l'utilisateur du choc électrique, cet appareil doit être mis à la terre lorsqu'il fonctionne. L'appareil est équipé d'un cordon à trois conducteurs et d'une fiche tripolaire (à mise à la terre) se branchant sur prise avec mise à la terre. La fiche de l'appareil ressemble à celle du schéma ci-dessous. Si vous ne disposez pas d'une prise telle qu'illustrée, ayez recours aux services d'un électricien compétent. Ne tentez en aucune façon de modifier la fiche.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS (SUITE)

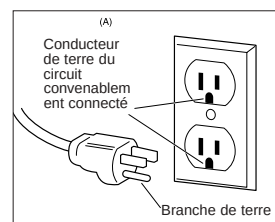

L'EMPLOI D'UN CORDON DE RALLONGE EST PERMIS, À CONDITION D'OBSERVER LES PRÉCAUTIONS D'USAGE; LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES PRÉCISÉES DU CORDON DOIVENT ÊTRE AU MOINS IDENTIQUES À CELLES DE L'APPAREIL. Servez-vous uniquement d'un prolongateur trifilaire équipé d'une fiche tripolaire (à branche de mise à la terre) et d'une prise dans laquelle enfonce la fiche de l'appareil. Le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent pas le tirer et qu'il ne risque pas de faire accidentellement trébucher. Examinez soigneusement le cordon avant son utilisation et remplacez-le s'il présente le moindre endommagement. Ne le maltraitez pas et ne le débranchez pas en le tirant d'un coup brusque. Éloignez-le de la chaleur et des bords coupants. Ne plongez cet appareil dans aucun liquide. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions ou de toute utilisation ou manipulation fautive.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE RÉCHAUD ÉLECTRIQUE

- 1** Anneau
- 2** Plaques de cuisson
- 3** Carrosserie
- 4** Pied antidérapant
- 5** Commande de température par cadran
- 6** Voyants lumineux

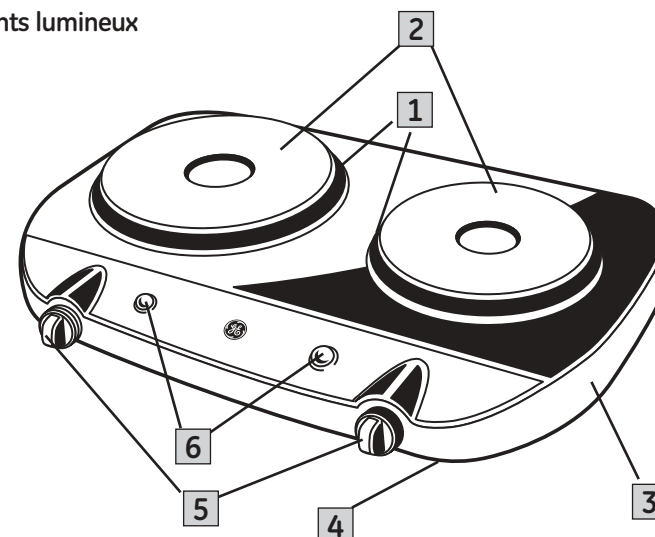

MODE D'EMPLOI

Avant de brancher votre RÉCHAUD ÉLECTRIQUE, assurez-vous que le circuit électrique ne soit pas surchargé par d'autres électroménagers. Lors de son fonctionnement, le réchaud doit être le seul appareil branché sur le circuit de courant alternatif de 120 volts, 60 Hz. Vérifiez en outre que le RÉCHAUD ÉLECTRIQUE soit parfaitement d'aplomb sur le plan de travail. La puissance nominale respective des plaques de cuisson est de 900 watts (grande plaque) et de 600 watts (petite plaque). Servez-vous de la grande plaque pour cuire rapidement les aliments et de la petite plaque pour mitonner ou réchauffer les plats.

REMARQUE: Évitez de vous servir d'ustensiles instables ou d'ustensiles qui renversent facilement.

1. Posez l'appareil sur une surface plate et d'aplomb.

REMARQUE: Prévoyez un écart d'au moins 10 à 15 cm au-dessus et autour de l'appareil pour assurer une ventilation convenable.

2. Branchez l'appareil sur une prise de courant murale. Réglez alors les commandes de température de l'ARRÊT (●) au réglage désiré (I = feu bas, II = feu moyen et III = grand feu). Les voyants lumineux s'allumeront à la mise en MARCHÉ des plaques.
- ATTENTION:** Ne touchez pas au réchaud durant son fonctionnement.
3. Centrez convenablement l'ustensile de cuisine sur le foyer de cuisson. Utilisez de préférence un ustensile de même grandeur que la plaque.
4. En fin de cuisson, réglez la (les) commande(s) de température à la position arrêt (OFF); ceci fait ÉTEINDRE le(s) voyant(s) lumineux.
5. Pour être sûr(e) qu'il soit bien à l'arrêt, débranchez le réchaud entre utilisations – ceci aide à limiter les risques de brûlures accidentelles.

POINTS IMPORTANTS QUANT AU FONCTIONNEMENT

- Avant la toute première utilisation, les foyers de cuisson du RÉCHAUD ÉLECTRIQUE doivent être chauffés à vide au réglage maximum pendant environ 4 minutes. Ce processus durcit le revêtement protecteur et lui confère sa robustesse optimale.
- Il peut se dégager de la fumée du RÉCHAUD ÉLECTRIQUE lors de sa première utilisation – il ne s'agit absolument pas d'un défaut et la fumée cessera sous quelques minutes.
- Après le processus de durcissement, ne faites pas fonctionner l'appareil sans préalablement poser d'ustensiles sur les plaques.
- N'employez pas le réchaud comme radiateur portatif.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les plaques chaudes ou les ustensiles de cuisine chauds.
- Avant l'emploi, essuyez l'humidité ou la condensation formée sur les casseroles, leurs couvercles ou vos divers ustensiles de cuisine.
- Assurez-vous que les ustensiles de cuisine ne touchent pas au CORPS de l'appareil – ils pourraient endommager irrémédiablement le fini.
- La puissance nominale de la grande plaque est de 900 watts, celle de la petite plaque, de 600 watts. Servez-vous de la grande plaque pour cuire rapidement les denrées et de la petite plaque pour mitonner ou réchauffer les plats.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Convenablement entretenu, ce réchaud devrait vous servir des années. Évitez d'échapper quoi que ce soit sur ses anneaux ou bien sur ses plaques de cuisson.

1. Réglez la (les) commande(s) de température à l'arrêt (OFF).
1. Débranchez et laissez toujours refroidir le réchaud avant d'entreprendre son nettoyage.
2. NE PLONGEZ CET APPAREIL NI DANS L'EAU NI DANS UN AUTRE LIQUIDE – QUEL QU'IL SOIT.
3. Les plaques de cuisson sont scellées et solidaires du réchaud, donc faciles à nettoyer. Ne tentez pas de les séparer du corps du réchaud.
4. Servez-vous d'un linge (ou d'une éponge) imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer la surface des plaques de cuisson, les anneaux, les pieds antiglissants et le corps du réchaud. N'EMPLOYEZ JAMAIS DE PRODUITS ABRASIFS OU DE TAMPONS DE LAINE D'ACIER POUR NETTOYER LES FOYERS DE CUISSON.
5. Enlevez jusqu'à la dernière trace de savon des plaques de cuisson et des anneaux.
6. Le réchaud ne renferme aucune pièce que vous puissiez réparer. Tout entretien – outre le nettoyage courant – doit être confié au personnel compétent d'un centre de réparation autorisé.